Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 09:41

Link do produktu: https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/rusztowanie-aluminiowe-stabilo-500-krause-783028p-dlugosc-pola-2-00-m-wysokosc-robocza-5-50m-p-1261.html

Rusztowanie aluminiowe Stabilo 500 Krause 783028P długość pola **2,00 m** wysokość robocza **5,50m**

Cena brutto	**15 443,00 zł**
Cena netto	**12 555,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 5 dni**
Numer katalogowy	**783028P**
Producent	**Krause**
Koszt wysyłki	**Gratis na terenie Polski**
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Rusztowanie aluminiowe jezdne Stabilo 500 Krause 783028P, długość pola 2,00 m, wysokość robocza 5,50 m

- Stabilo 500 nr kat. 783028P – jest to aluminiowe rusztowanie jezdne Krause o długości pola 2.0 m, z zasięgiem pracy do 5,50 m.
- Lekkie i łatwe w użytkowaniu, mobilne rusztowanie aluminiowe o wymiarach pomostu roboczego 2,00 x 1,25 m.
- Montaż rusztowania Stabilo 500 na placu budowy jest łatwy i nie zajmujący wiele czasu, bo oprócz jednego klucza do przykręcenia stężeń podstawy, nie wymaga użycia innych narzędzi.
- Masywne, aluminiowe stabilizatory jezdne na których opieramy dolne ramy rusztowania, połączone są dodatkowo przez bardzo trwałe, stalowe stężenia podstawy zabezpieczające konstrukcję przed uszkodzeniem. Końce stabilizatorów wyposażono w tuleje do zamontowania rolek jezdnych.
- Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają rozbudowę rusztowania w górę, co jeden metr.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur aluminiowych o średnicy 48 mm, połączonych profilowanymi, antypoślizgowymi szczeblami z profilu aluminiowego o przekroju w kształcie łuku. Taka konstrukcja szczebla znacznie zwiększa jego wytrzymałość.
- Odległość między szczeblami wynosi 250 mm i dzięki temu, łatwo jest dopasować wysokość powieszenia pomostu roboczego do naszych wymagań. Zmiana wysokości pomostu roboczego, nie wymaga demontażu innych elementów rusztowania.
- Zastosowane w rusztowaniu pomosty robocze, pokryte są odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej.
- Rusztowanie wyposażone jest taką ilość pomostów roboczych, aby odległość między nimi wynosiła nie więcej niż dwa metry.
- Nad pomostami roboczymi mocuje się nowoczesne poręcze GuardMatic z sześciopunktowym systemem zamocowań.
- Ramy rusztowania stanowią jednocześnie drabinkę do wchodzenia wewnątrz rusztowania przez włazy w pomostach roboczych.
- Podpory stabilizujące będące na wyposażeniu rusztowania Stabilo 500 powyżej siedmiu metrów, znacznie zwiększają stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania.
- Łatwe przesuwanie rusztowania po podłożu, możliwe jest dzięki zastosowanym w rusztowaniu rolkom jezdnym o średnicy 200 mm, z regulacją wysokości i zaciskowym hamulcem do ich unieruchamiania.

- Regulacja wysokości oparcia ram rusztowania na rolkach jezdnych, umożliwia ustawienie konstrukcji na nierównościach i uskokach podłoża o różnicy poziomów do 280 mm.
- Nośność rusztowania Stabilo 500 wynosi 200 kg/m2 i jego wykonanie jest zgodne z normą EN 1004-1.
- W zależności od wysokości rusztowania i jego ustawienia, konieczne może być stosowanie elementów dodatkowych takich jak ciężarki balastowe, zgodnie z wytycznymi Instrukcji montażu i użytkowania.

Dane użytkowe :

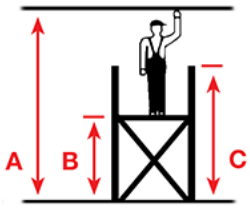

Nr katalogowy		783028P
Wysokość robocza	**A** (m)	5,50
Wysokość podestu	**B** (m)	3,50
Wysokość konstrukcji	**C** (m)	4,60
Dł. pola rusztowania	(m)	2,00
Szer. pola rusztowania	(m)	1,40
Waga	(kg)	208

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania aluminiowego, jezdnego rusztowania Stabilo 500 Krause, długość pola 2,0 m.

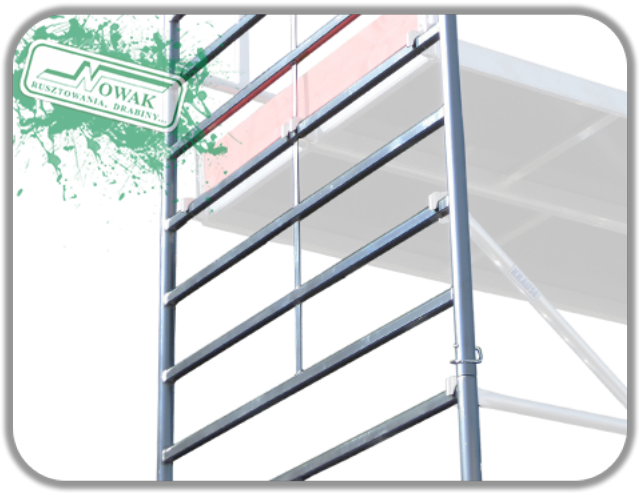

Głównymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Stabilo 500 Krause, są jedno i dwumetrowe ramy aluminiowe wykonane z mocnych, okrągłych profili aluminiowych o przekroju rury Ø 48mm. Między profile wspawano szczeble o antypoślizgowej, ryflowanej powierzchni. Ramy rusztowania Stabilo pełnią jednocześnie funkcję drabiny po której wchodzimy do góry od wewnątrz rusztowania.

Na szczególną uwagę zasługują profilowane szczeble rusztowania Stabilo 500 o kształcie łuku i wymiarach 37 x 30 mm. Dzięki takiej budowie szczebli, mają one dużo większą wytrzymałość niż szczeble okrągłe wykonane z rur aluminiowych.

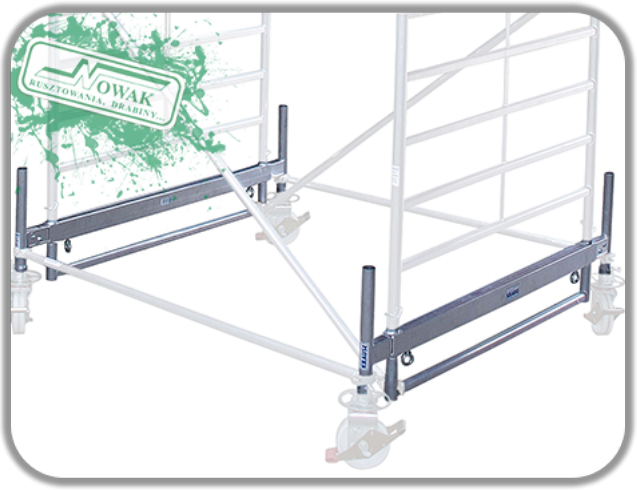

Specjalna budowa aluminiowych stabilizatorów jezdnych na których opiera się zmontowane rusztowanie, umożliwia przesuwanie po nich całej konstrukcji. Dzięki temu możemy przesunąć zbudowaną wieżę rusztowania do elewacji budynku lub innej konstrukcji, ale także ustawić w pozycji wolnostojącej zapewniającej pełną stabilizację z zachowaniem środka ciężkości w optymalnym położeniu. Stabilizatory zakończone są tulejami w które wkładane są stopy służące do montażu rolek jezdnych.

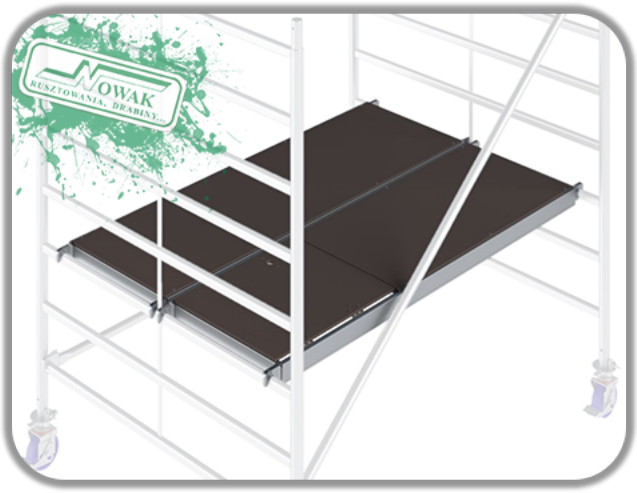

Platformę roboczą rusztowania Stabilo 500 długość pola 2,0 m, tworzą dwa ułożone obok siebie podesty o wymiarach 2,0 x 0,62 m. Jeden z nich wyposażony jest w otwieraną klapę, umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestów wykonana została ze spawanych profili aluminiowych od wierzchu pokrytych sklejką, z wodoodporną, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej. Dzięki temu znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie pracy na rusztowaniu. Montaż podestów na rusztowaniu nie wymaga użycia narzędzi, a ich bezpieczne oparcie na szczeblach, zapewniają bardzo mocne haki wykonane z aluminium o podwyższonym standardzie, wyposażone w zapadkową blokadę bezpieczeństwa.

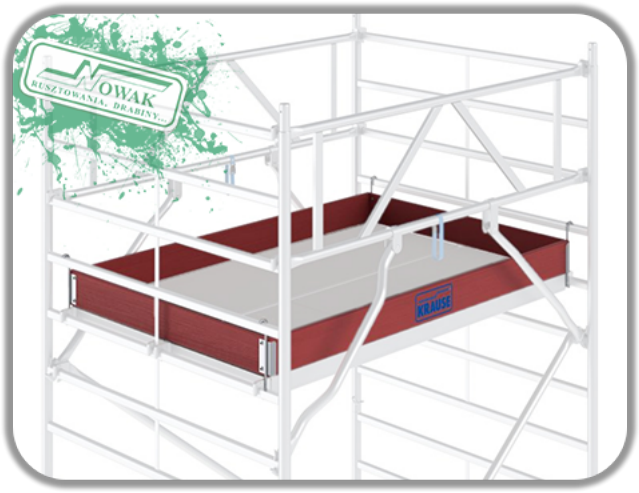

Każda platforma robocza utworzona przez komplet dwóch podestów, wyposażona została w drewniane burty, zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burty rusztowania Stabilo 500 zabezpieczają użytkowników przed ześlizgnięciem się poza obrys podestów roboczych w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią one bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok i pod rusztowaniem, przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.

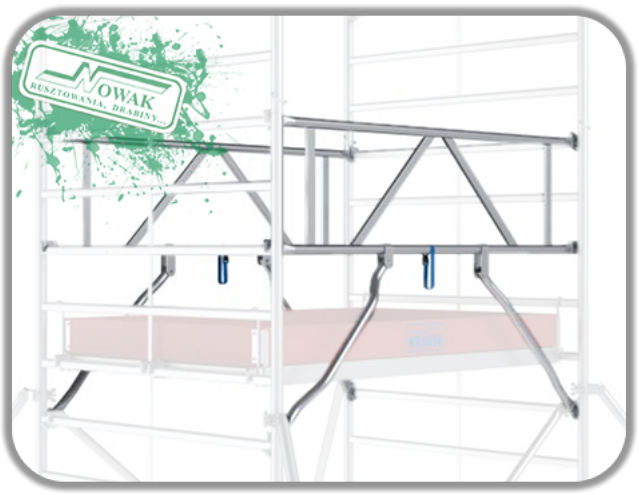

Nowy systemu poręczy GuardMatic, mocowanych w sześciu punktach, poprawia komfort i bezpieczeństwo użytkowania rusztowania. Poręcze możemy założyć stojąc na podeście poniżej dzięki czemu wchodząc na kolejny poziom rusztowania znajdujemy się w bezpiecznej przestrzeni chronieni przed upadkiem. System GuardMatic pozwolił na redukcje pojedynczych elementów rusztowania co ułatwia jego transport jak i znacząca przyspiesza montaż/demontaż konstrukcji. Sześciopunktowe mocowanie systemu GuardMatic poprawiło stabilność konstrukcji rusztowania w stosunku do rozwiązań opartych o system tradycyjnych stężeń.

Bardzo ważnymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Stabilo 500, są zastosowane w nim stężenia poziome i ukośne, wykonane z mocnych rur aluminiowych o średnicy 40 i 42 mm. Mocowanie stężeń do szczebli rusztowania bez używania narzędzi, możliwe jest dzięki wyposażeniu je w specjalnie profilowane, dopasowane do kąta oparcia stężenia na szczeblu, haki z zapadkowym blokadą bezpieczeństwa. Zastosowane stężenia ukośne i poziome, pełnią funkcję usztywnienia i stabilizacji konstrukcji rusztowania Stabilo 500 we właściwym położeniu.

Bardzo ważną funkcję usztywniającą i stabilizującą konstrukcję jezdnego rusztowania Stabilo 500, pełnią stalowe stężenia podstawy z systemem sprzęgieł dokręcanych do stabilizatorów jezdnych. Wykonanie stężeń podstawy z bardzo wytrzymałego materiału, uwarunkowane zostało dużym prawdopodobieństwem uderzenia w nie przez inne przedmioty, ze względu na miejsce ich usytuowania. Stanowią one zewnętrzny obrys konstrukcji rusztowania i chronią je przed uszkodzeniem.

Bardzo duże znaczenie dla stabilności rusztowania powyżej siedmiu metrów, ma zastosowanie dodatkowych podpór stabilizacyjnych zwiększających powierzchnię podparcia i uniemożliwiających przewrócenie się konstrukcji w przypadku niewłaściwego użytkowania.

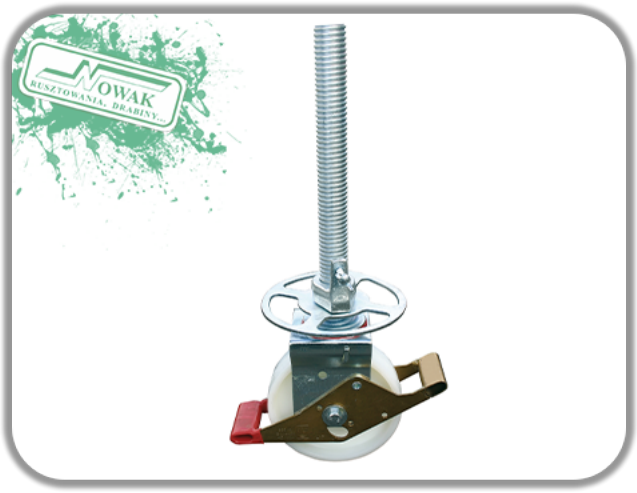

Uniwersalne rusztowanie jezdne Stabilo 500 wyposażone jest standardowo w komplet czterech rolek jezdnych o średnicy 200 mm, z blokadą ustawienia położenia ramy rusztowania i zaciskowym hamulcem bezpieczeństwa. Obracając odbezpieczoną blokadą wokół osi rolki jezdnej, uzyskujemy płynną regulację umożliwiającą niwelowanie różnic wysokości oparcia poszczególnych rolek jezdnych na podłożu. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie nastręczają nierówności i uskoki podłoża, z różnicą poziomów do 280 mm.

W celu bezpiecznego i trwałego użytkowania rusztowania Stabilo 500, oprócz elementów podstawowych, należy przy jego budowie wykorzystywać elementy dodatkowe w postaci ciężarków balastowych. Ilość ciężarków koniecznych do zastosowania przy wznoszeniu wieży rusztowania, określa Instrukcja montażu i użytkowania. Jest ona zależna od wysokości konstrukcji i miejsca usytuowania ram względem stabilizatorów jezdnych. Zalecamy zapoznanie się z zamieszczoną instrukcją i dobranie wymaganej ilości ciężarków balastowych z zakładki "Akcesoria".

Zestawienie elementów

Nr katalogowy	783028P

Wykaz elementów	Nr. kat.	
Rama pionowa 2 m	705181	3
Rama pionowa 1 m	705198	2
Pomost z klapą 2,00 m	701213	2
Pomost bez klapy 2,00 m	701251	2
Stężenie ukośne	702852	-
Por?cz podwójna	702517	1
GuardMatic-System	702579	4
St??enie podstawy	704085	2
Stabilizator teleskopowy	704214	2
Podpora	702760	-
Burta poprzeczna	703750	2
Burta pod?u?na	703712	2
Rolka jezdna Ø 200 mm z reg. wys.	704108	4
Zawleczka	704405	10

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.
   Kto pyta ..... ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „Infolinia”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia

transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz" Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem" i towar oznaczony jest jako „Dostępny", wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. **W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA

Dzi?ki mo?liwo?ci bezpo?redniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, mo?ecie Pa?stwo uzyska? dodatkowe informacje o produkcie, a tak?e negocjowa? jego cen?. Je?li znajdziecie Pa?stwo ni?sz? cen? na oferowany przez nas produkt, prosz? o kontakt, sprawdzimy mo?liwo?ci jej obni?enia.

Kto pyta ..... ten kupuje taniej. Dlatego te?, je?li ?yczycie sobie Pa?stwo skontaktowania si? z nami po godzinach pracy dzia?u handlowego, jest to mo?liwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poni?ej.

Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji tak?e **od poniedzia?ku do pi?tku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przes?anie wiadomo?ci e-mail na adres sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mog? te? Pa?stwo wys?a? wiadomo?? SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonowa? do nas bezpo?rednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Je?li nie uda si? nam odebra? telefonu, do?o?ymy wszelkich stara? aby skontaktowa? si? z Pa?stwem w ci?gu kilkunastu minut.