

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/uniwersalna-przegubowa-drabina-teleskopowa-telematic-krause-4x5-szczebli-129963-wysokosc-robocza-6-05m-p-315.html>



## Uniwersalna, przegubowa drabina teleskopowa TeleMatic Krause 4x5 szczebli 129963 wysokość robocza 6,05m

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 268,00 zł</b>                                                                   |
| Cena netto       | <b>1 843,90 zł</b>                                                                   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                      |
| Czas wysyłki     | <b>do 5 dni</b>                                                                      |
| Numer katalogowy | <b>129963</b>                                                                        |
| Producent        | <b>Krause</b>                                                                        |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b>                                                      |
| Producent        |  |

### Opis produktu


**TeleMatic - Uniwersalne, aluminiowe, przegubowe drabiny teleskopowe z czterema regulowanymi nogami i funkcją na schody.**

- TeleMatic 4x5 szczebli, jest to przegubowa, schodowa drabina teleskopowa Krause ze szczebliami, z zasięgiem pracy do 6,05 m.
- Podłużnice górnej, wewnętrznej części drabiny wykonane są z aluminiowych profili zamkniętych, w które wpuszczone zostały ryflowane, antypoślizgowe szczebli o przekroju 30x30 mm.
- Podłużnice dolnej, zewnętrznej części drabiny wykonane są z aluminiowych profili otwartych, do których przyspawane są ryflowane, antypoślizgowe szczebli o przekroju 30x30 mm. Zrobiono to w taki sposób, aby podłużnice mogły pełnić też funkcję prowadnic.
- Dwie górne, wewnętrzne części drabiny połączone są parą przegubów z zapadkowym systemem blokowania w żądanym położeniu, według patentu Krause.
- Dzięki niezależnemu rozsuwaniu każdej ze stron drabiny w oparciu o połączenie teleskopowe, istnieje możliwość ustawiania jej na schodach i uskokach podłoża.
- W dolne części podłużnic wmontowane są ryflowane stopki antypoślizgowe z trwałego tworzywa.
- Rozszerzenie u dołu zewnętrznych elementów drabiny, znacznie zwiększyło bezpieczeństwo jej użytkowania.
- Drabinę możemy używać w jako wolnostojącą na równej powierzchni lub na schodach i drabinę przystawną. Po rozdzieleniu jej na dwie części, każda z nich może pełnić te same funkcje.
- Z dwóch rozstawionych części drabiny, po założeniu regulowanej platformy, możemy uzyskać wygodny pomost roboczy. Aby zagwarantować sobie pełne bezpieczeństwo, do elementu nieposiadającego stabilizatora, należy dokupić go z systemu Combi. (Patrz Akcesoria)
- Konstrukcja drabiny TeleMatic jest zgodna z normą EN-131 i jej maksymalne obciążenie wynosi 150 kg. Sposób wykonania przegubowo-teleskopowej drabiny TeleMatic, umożliwia wykorzystanie do pracy akcesoriów systemu Combi.


### Dane użytkowe :

Nr katalogowy


129963

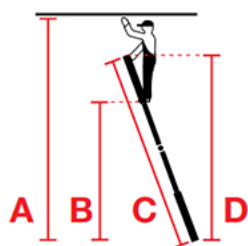

|                  |              |      |
|------------------|--------------|------|
| Wysokość robocza | <b>A</b> (m) | 6,05 |
| Wysokość stóp    | <b>B</b> (m) | 4,05 |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 5,35 |
| Wysokość drabiny | <b>D</b> (m) | 5,20 |

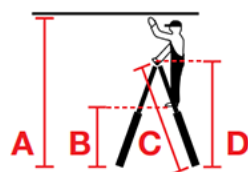


|                  |              |      |
|------------------|--------------|------|
| Wysokość robocza | <b>A</b> (m) | 3,90 |
| Wysokość stóp    | <b>B</b> (m) | 1,90 |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 2,70 |
| Wysokość drabiny | <b>D</b> (m) | 2,60 |

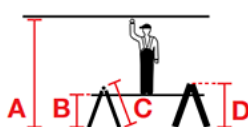

|                  |              |      |
|------------------|--------------|------|
| Wysokość robocza | <b>A</b> (m) | 3,00 |
| Wysokość stóp    | <b>B</b> (m) | 1,00 |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 1,60 |
| Wysokość drabiny | <b>D</b> (m) | 1,50 |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ilość stopni        | 4x5   |
| Ciężar drabiny (kg) | 17,70 |

#### Wymiary transportowe :

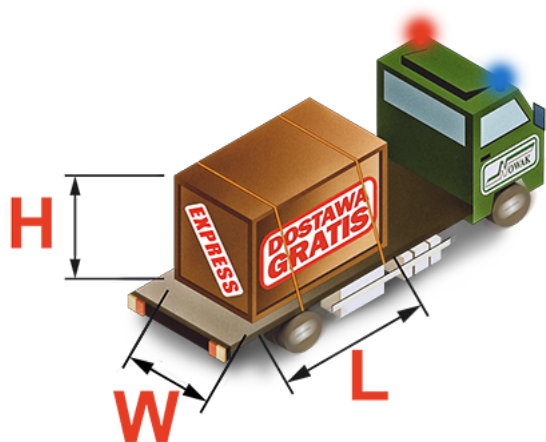

|           |              |      |
|-----------|--------------|------|
| Długość   | <b>L</b> (m) | 1,60 |
| Szerokość | <b>W</b> (m) | 0,68 |
| Wysokość  | <b>H</b> (m) | 0,21 |

**Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania uniwersalnych, przegubowych drabin teleskopowych z funkcją na schody, model TeleMatic Krause, linia Monto.**




Podłużnice górnych elementów przegubowej drabiny teleskopowej TeleMatic Krause, wykonane zostały z wytrzymałych, zamkniętych profili aluminiowych o przekroju 65x25 mm. Gotowy element drabiny uzyskano po wpuszczeniu we wnętrze profilu, ryflowanych, antypoślizgowych szczepki.



Podłużnice dolnych elementów przegubowej drabiny teleskopowej TeleMatic Krause, wykonane zostały z wytrzymałych, otwartych profili aluminiowych o kształcie litery C. Do nich zamocowano ryflowane, antypoślizgowe szczepki o przekroju 30x30 mm, w ten sposób, by umożliwić profilom pełnienie także roli prowadnic dla górnej części drabiny.



Płynne rozkładanie i składanie górnej, wewnętrznej części drabiny TeleMatic, możliwe jest dzięki połączeniu pojedynczych elementów drabiny, za pomocą wytrzymałych przegubów wyposażonych w system blokowania Speed Matic.

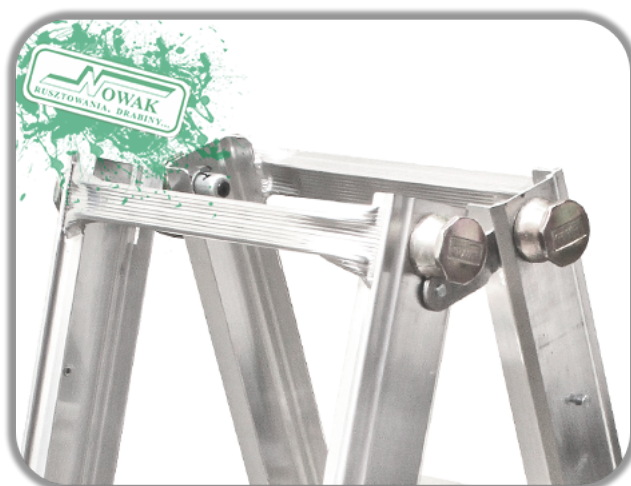

Zmiana wysokości drabiny, możliwa jest dzięki zastosowaniu teleskopowego systemu przesuwania jej części. Górny element drabiny przesuwają się w prowadnicach utworzonych przez podłużnice dolnej części. Blokada Click Matic zapewnia stabilizację podłużnic we właściwym położeniu.



Dzięki zastosowanej metodzie teleskopowego wysuwania z siebie elementów drabiny, mamy możliwość ustawiania drabiny na nierównościach, uskokach podłoża i schodach.



Ważnym detalem poprawiającym poczucie bezpieczeństwa w trakcie wchodzenia na drabinę, jest wzmocnienie dolnych szczebli przez ukośne, aluminiowe wsporniki. Właśnie dolne szczeble drabiny, są narażone na największe obciążenia podczas przenoszenia ciężaru użytkownika, z podłoża na drabinę.



---

Poprawę bezpieczeństwa pracy na drabinie TeleMatic uzyskano także, za pomocą rozszerzenia rozstawu podłużnic jej dolnych elementów. Dzięki temu znacznie ograniczono możliwość przechyłu i wywrócenia się konstrukcji.



Funkcję ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią dwukomponentowe stopki z tworzywa obejmujące końcówki aluminiowych podłużnic. Ich zewnętrzna ryflowana powierzchnia jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie, a część wewnętrzna pełni rolę amortyzującą podczas obciążania drabiny.



Możliwe jest rozdzielenie przegubowej drabiny teleskopowej TeleMatic, na dwie samodzielne drabiny wolnostojące. W tym celu należy wysunąć z prowadnic górną, wewnętrzną część drabiny, zablokować przeguby w pozycji rozstawnej i po jednej ze stron, zamontować dodatkowy stabilizator z systemu Combi. (Patrz Akcesoria) Dwa pozostałe, rozszerzane u dołu zewnętrzne elementy drabiny, łączymy u góry za pomocą aluminiowych łączników i blokujemy bolcami Click Matic. Na szczeblach uzyskanych w ten sposób dwóch drabin rozstawnych, opieramy regulowaną platformę (Patrz Akcesoria) i całość tworzy wygodny pomost roboczy o zmiennej długości i wysokości.



Przegubowe drabiny teleskopowe TeleMatic Krause, wykonane zostały w sposób gwarantujący możliwość zastosowania do nich elementów systemu Combi. ( Patrz Akcesoria )

## Płatność i dostawa

### Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

### Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego

---

serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.

3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

---

## INFOLINIA



Dziękujemy ci za bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możesz Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzy sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

[sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.